



CookPerfect

- Simple perfection

Snabbstartguide för CookPerfect Comfort


1



Ladda ner CookPerfect-appen gratis




2

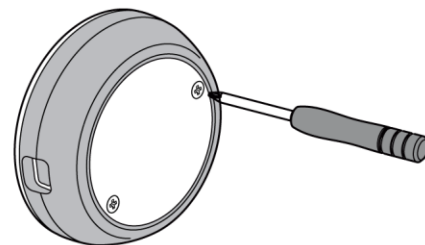

Förbered för installation

- Ta bort luckan på baksidan genom att skruva bort de två skruvarna.


3

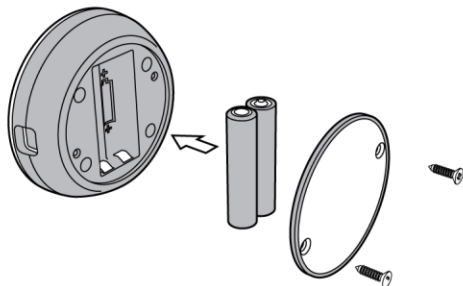

Sätt i batterierna

- Sätt i de två medföljande AAA-batterierna.
- Var noga med att sätta in batterierna åt rätt håll (+/-)!
- Ersätt baksidan.


4

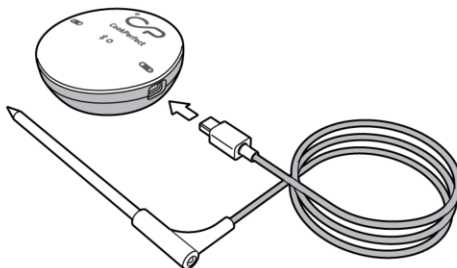

Sätt i den intelligenta köttermometern

- Mottagaren aktiveras när sensorn är ansluten och söker efter en Bluetoothenhet.
- Centrum-LED blinkar blått.
- Sensor-LED blinkar långsamt grönt.

5

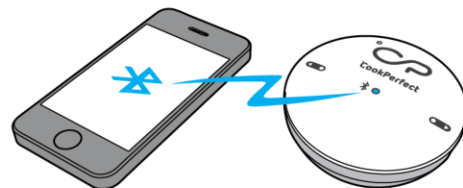


Starta appen och anslut via Bluetooth

- När anslutningen är etablerad lyser centrum-LED med fast blått sken.
- Gå till www.cookperfect/support om du vill ha mer information, inklusive filmer som visar hur man använder CookPerfect-appen.

6

Enkla råd för perfekt tillagat kött:

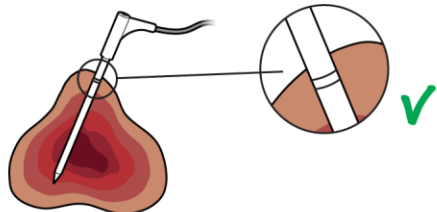


3 enkla steg för exakt beräkning av köttets innertemperatur:

- Placera sensorn i köttet eller genom markeringen på sensorn.
- Placera sensorn i köttets tjockaste del.
- Det är viktigt att tränga in i men inte genom köttet.



7

- Om köttbitarna är tunna, t.ex. en kycklingfilé eller en tunn biff, så kan du lägga den smarta termometern horisontellt på samma sätt som du skulle göra med en vanlig termometer. Termometern fungerar då som förväntat.
- Det är inte nödvändigt att placera sensorn med markeringen.

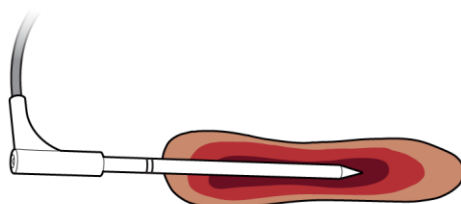

8

Säkerhetsinstruktioner:

Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten. Apparaten ska inte användas av barn eller av personer med olika funktionshinder, både fysiska och mentala, eller bristande erfarenhet eller kunskap om apparaten, såvida inte en person övervakar dem eller har lärt dem hur produkten ska hanteras.

Barn ska övervakas och får inte leka med apparaten. Sensorn ska endast rengöras för hand. Undvik att få olja/marinad på sensorn eftersom det kan orsaka flammor och brännskador på sensorn. Sensorn ska inte användas i vatten eller vätskor. Sensorns maxtemperatur är 300 grader. Temperaturer över gränsen kan skada sensorn. Sänk INTE ner mottagaren i vatten eller andra vätskor. Lagg INTE mottagaren i en mikrovågsugn, ugn, grill eller annan värmekälla.

För användning gäller följande två villkor:

- (1) enheten får inte orsaka interferens, och
- (2) enheten måste acceptera interferens av olika slag, inklusive sådana störningar som kan leda till att enheten fungerar på oönskat sätt.

EG-deklaration om överensstämmelse

CookPerfect ApS bekräftar härmed att följande hjälpmedel uppfyller alla relevanta och väsentliga krav enligt EU-direktivet (2014/53/EU)

Modellnamn: CookPerfect Comfort.
Varumärkesnamn: CookPerfect.
Produkttyp: Smart kötttermometer.


Tillämpade standarder i enlighet med motsvarande EU-direktiv:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.1(2017-03)
ETSI EN 301 489-17V3.2.0(2017:Q3)
ETSI EN 300 328V2.1.1(2016-11)

EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:
2010+A12: 2011+A2:2013

TMC171101102-E
TMC171101102-S
TMC171101102-R
TMC171101102-H

9

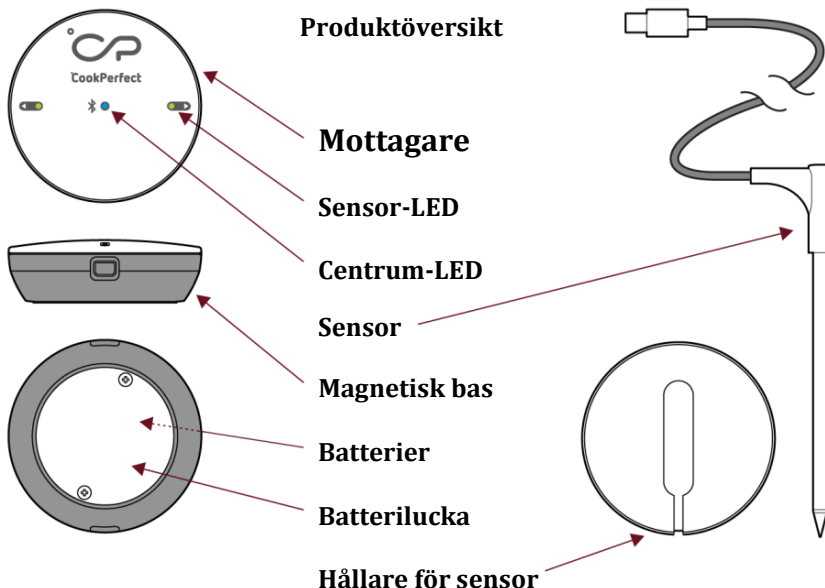

10

Vad visar LED-lamporna?



Centrum-LED:

- Blinkar blått: Mottagaren är i kopplingsläge och söker efter den mobila enheten i två minuter innan den växlar till viloläge.
- Fast blått sken: Mottagaren kopplas till en mobil enhet.



Anslutnings-LED:

- Blinkar långsamt grönt: Termometern har upptäckts.
- Blinkar snabbt grönt: <math> < 5^\circ </math> från måltemperaturen.
- Fast grönt sken: Måltemperaturen har nåtts.

Faser:

Mottagaren vaknar då den ansluts till den smarta kötttermometern (helt vaken i två min). Om mottagaren växlar till viloläge (termometern är fortfarande ansluten till mottagaren) söker mottagaren efter den mobila enheten i en minut (blå LED-lampa blinkar en gång) för att spara batteri. Om ingen sensor är kopplad till mottagaren så söker mottagaren aldrig efter den mobila enheten.

CookPerfect beräknar när köttet är redo att serveras. Beräkningen av "Tid till klar" visas fem minuter efter att matlagningen har börjat!

11



CookPerfect

- Simple perfection